





CHI TIẾT HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA




HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA TRƯỢT JIONT ỐP KHO LẠNH


BƯỚC 1

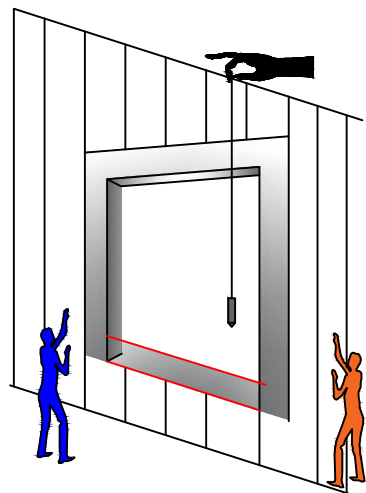

- 1: XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ LẮP CỬA.
- 2 : KHOẾT LỖ PANEL . RỘNG = $W + 90\text{mm}$. CAO = $H + 100\text{mm}$
- 3 : LẤY DẤU VỊ TRÍ LỖ THANH REN TRÊN KHUNG CỬA VÀ KHOAN LỖ $\phi 12$ VỊ TRÍ LỖ THANH REN TRÊN PANEL TƯỜNG ĐỂ BẮT THANH REN M8
- 4 : ỐP KHUNG CỬA VÀO VÀ ĐỊNH VỊ VỚI THANH NẾP TRONG = THANH REN INOX M8 DÙNG LA TOLE W 40 BẢN RIVER ÉP KHUNG CỬA VÀO PANEL TƯỜNG NHƯ HÌNH B .


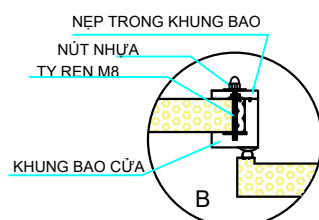


BƯỚC 2

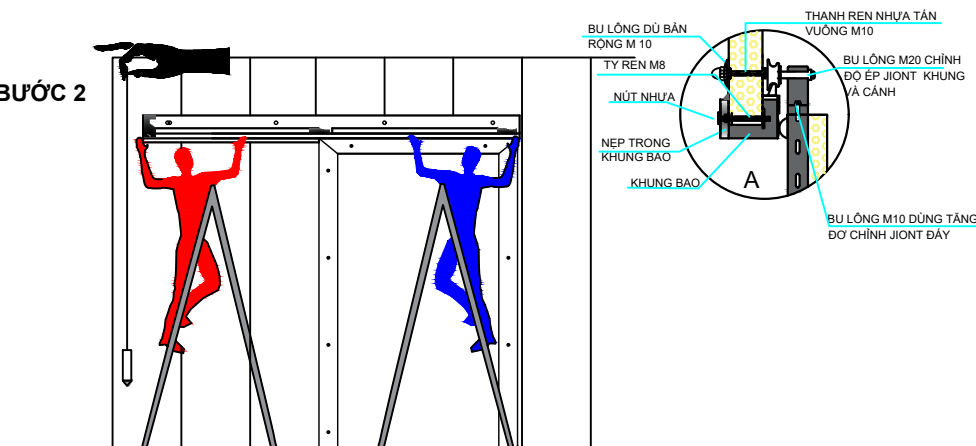


BẮT THANH TRƯỢT TRÊN =BU LÔNG DÙ M10 + LÔNG ĐÈN + ĐAI ỐC M10 NHƯ HÌNH A

BƯỚC 3

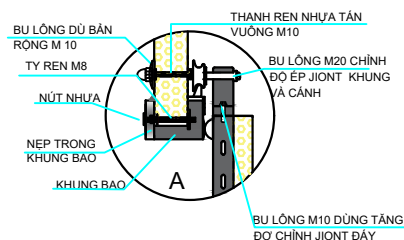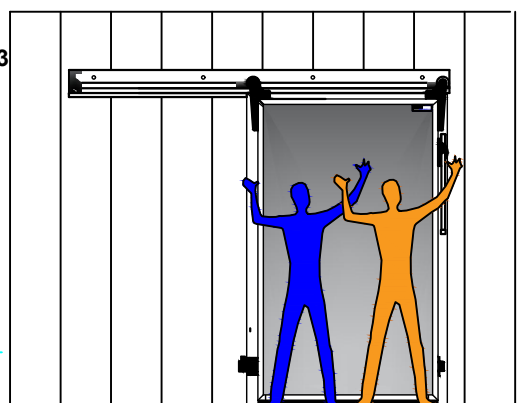

- * TREO CẢNH CỬA
- * TẶNG ĐỢ CẢNH CỬA CHO ĐỘ ÉP JIONT KHUNG VÀ ĐỘ ÉP JIONT ĐÁY PHÙ HỢP "HÌNH A"


BƯỚC 4

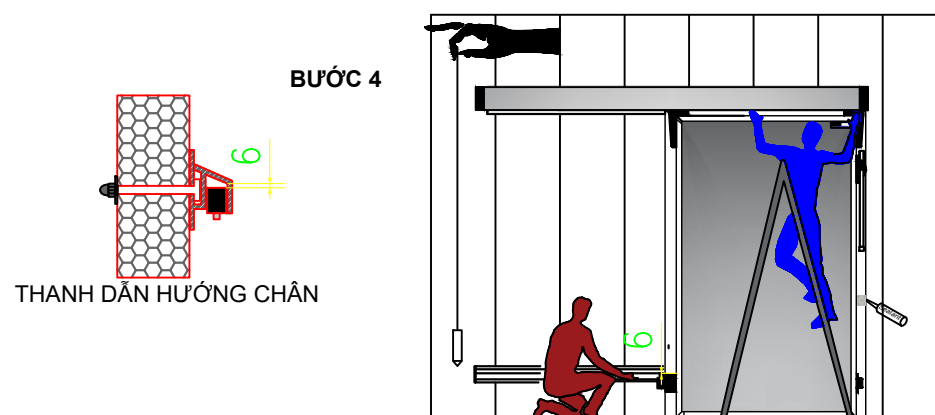




THANH DẪN HƯỚNG CHÂN

- * LẮP BAO CHE THANH RAY TRƯỢT
- * BẮT THANH TRƯỢT DƯỚI " CAO ĐỘ CỦA RU LỖ ÉP JIONT BÊN CẢNH VÀ THANH TRƯỢT DƯỚI KHE HỖ KHOẢNG 6 mm
- * TẶNG ĐỢ PHẦN ÉP JIONT 2 BÊN CẢNH PHÍA DƯỚI Ở VỊ TRÍ BẮT MÓC ĐÓNG KÍN BÊN DƯỚI VÀ ĐẦU NGHI DẪN HƯỚNG
- * VỆ SINH BÀN SILICON
- * TRONG QUÁ TRÌNH LẮP ĐẶT YÊU CẦU CẮT PANEL VÀ LẮP KHUNG PHẢI THẲNG VUÔNG GÓC THÌ ĐỘ ÉP JIONT CỬA MỚI ĐỀU

BƯỚC 5 : KẾT NỐI DÂY ĐIỆN TRỞ TẠI 2 VỊ TRÍ TRÊN KHUNG VÀ ĐIỆN TRỞ DƯỚI NỀN NHƯ HÌNH VẼ (NẾU LÀ CỬA KHO ÂM ĐỘ)

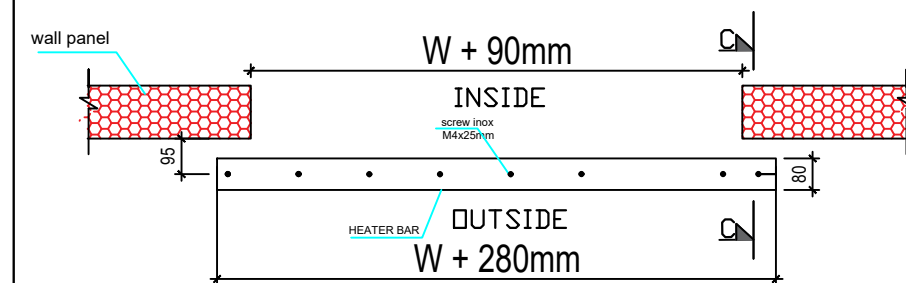


Tường panel

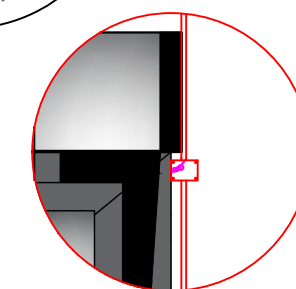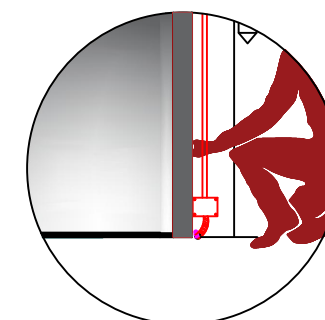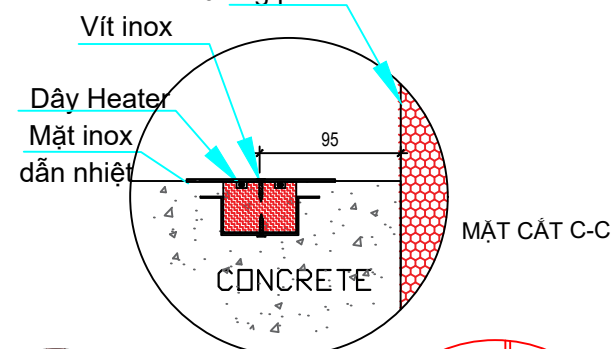


ĐẦU NỐI ĐIỆN TRỞ SƯỜI NỀN

ĐẦU NỐI ĐIỆN TRỞ SƯỜI KHUNG


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỬA VÀ KHÓA CHỐNG NHÓT

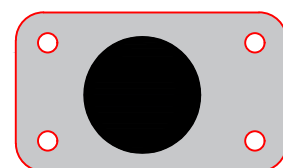

HÌNH A

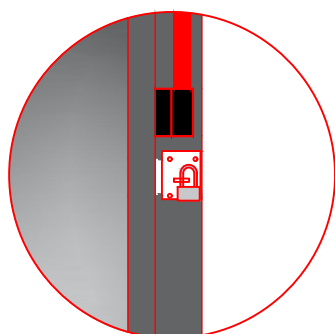


- * CỬA TRƯỢT KHO LẠNH ĐƯỢC THIẾT KẾ VỚI KHẢ NĂNG ĐÓNG MỞ AN TOÀN CHO NGƯỜI SỬ DỤNG, VỚI CƠ CẤU KHÓA CHỐNG NHÓT NGƯỜI BÊN TRONG, MẶC DÙ BÊN NGOÀI ĐÃ KHÓA CỬA.
- * KHI MỞ CỬA NGƯỜI DÙNG BẮY TAY BẮY BÊN NGOÀI (BÊN TRONG) ĐỂ NÂNG CỬA, RỒI KÉO BÌNH THƯỜNG
- * NGƯỜI DÙNG KHÓA CỬA BẰNG CÁCH SỬ DỤNG Ổ KHÓA TRÊN BÁT KHÓA TỪ BÊN NGOÀI
- * KHI BỊ KẼT BÊN TRONG NGƯỜI DÙNG VẬN TAY KHÓA CHỐNG NHÓT HÌNH A VÀ MỞ CỬA NHƯ BÌNH THƯỜNG.




HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA TRƯỢT KHO LẠNH


BƯỚC 1

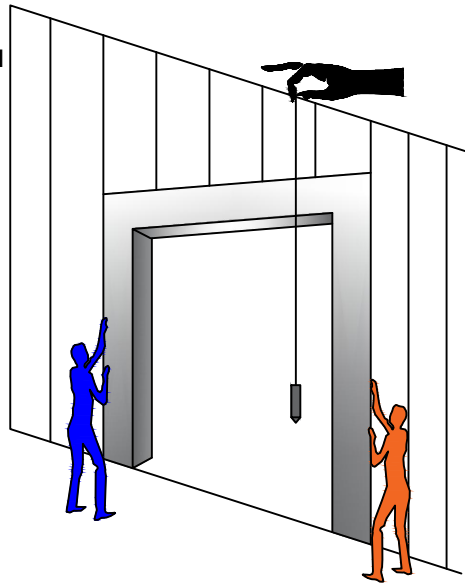


- 1: XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ LẮP CỬA.
- 2: KHOẾT LỖ PANEL . RỘNG = W + 90mm . CAO = H + 50mm
- 3: LẤY DẤU VỊ TRÍ LỖ THANH REN TRÊN KHUNG CỬA VÀ KHOAN LỖ $\phi 12$ VỊ TRÍ LỖ THANH REN TRÊN PANEL TƯỜNG ĐỂ BẮT THANH REN M8
- 4: ỐP KHUNG CỬA VÀO VÀ ĐỊNH VỊ VỚI THANH NẸP TRONG = THANH REN INOX M8 DÙNG LA TOLE W 40 BẢN RIVER ÉP KHUNG CỬA VÀO PANEL TƯỜNG NHƯ HÌNH B .

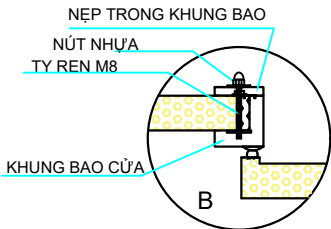


BƯỚC 2

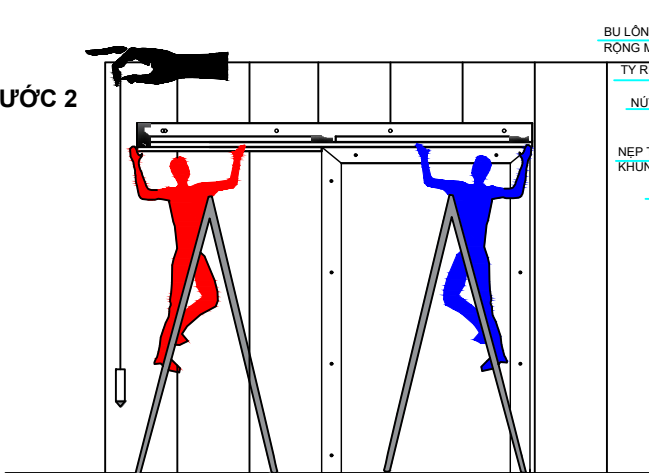

BẮT THANH TRƯỢT TRÊN = BU LÔNG DÙ M10 + LÔNG ĐÈN + ĐAI ỐC NHỰA M10 NHƯ HÌNH A


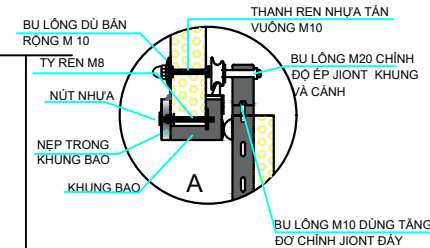


BƯỚC 5 : KẾT NỐI DÂY ĐIỆN TRỞ TẠI 2 VỊ TRÍ TRÊN KHUNG VÀ ĐIỆN TRỞ DƯỚI NỀN NHƯ HÌNH VẼ (NẾU LÀ CỬA KHO ÂM ĐỘ)

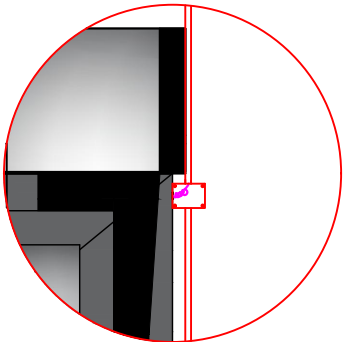


ĐẦU NỐI ĐIỆN TRỞ SƯỜI KHUNG

BƯỚC 3

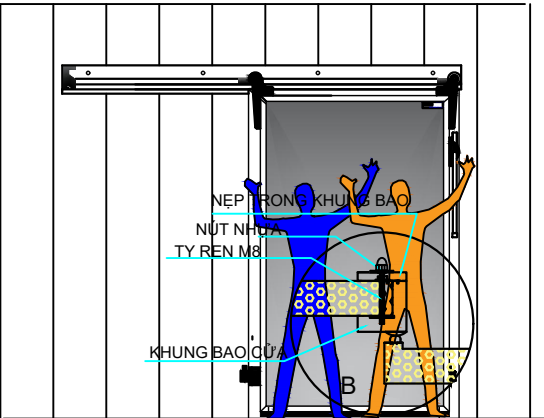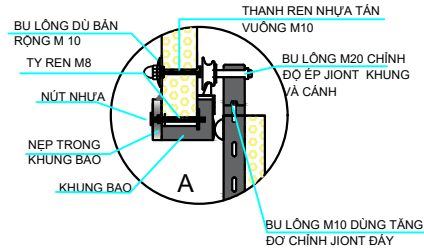


- * TREO CÁCH CỬA
- * TẮNG ĐỠ CÁCH CỬA CHO ĐỘ ÉP JIONT KHUNG VÀ ĐỘ ÉP JIONT ĐÁY PHÙ HỢP "HÌNH A"


BƯỚC 4

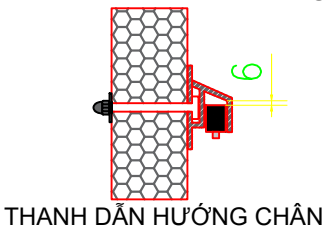

THANH DẪN HƯỚNG CHÂN

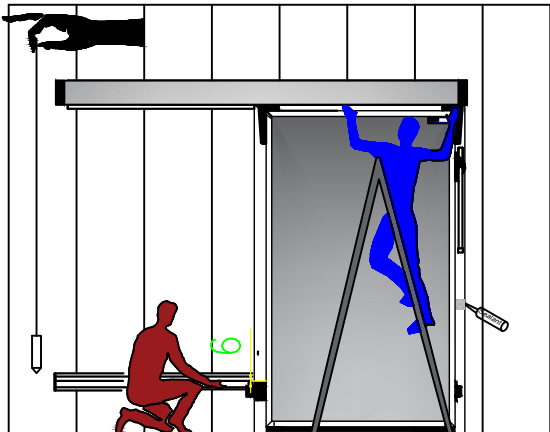


- * LẮP BAO CHE THANH RAY TRƯỢT
- * BẮT THANH TRƯỢT DƯỚI " CAO ĐỘ CỬA RU LỒ ÉP JIONT BÊN CÁCH VÀ THANH TRƯỢT DƯỚI KHE HỖ KHOẢNG 6 mm
- * TẮNG ĐỠ PHẦN ÉP JIONT 2 BÊN CÁCH PHÍA DƯỚI Ở VỊ TRÍ BẮT MÓC ĐỒNG KÍN BÊN DƯỚI VÀ ĐẦU NGHI DẪN HƯỚNG
- * VỆ SINH BẢN SILICON
- * TRONG QUÁ TRÌNH LẮP ĐẶT YÊU CẦU CẮT PANEL VÀ LẮP KHUNG PHẢI THẲNG VUÔNG GÓC THÌ ĐỘ ÉP JIONT CỬA MỚI ĐỀU

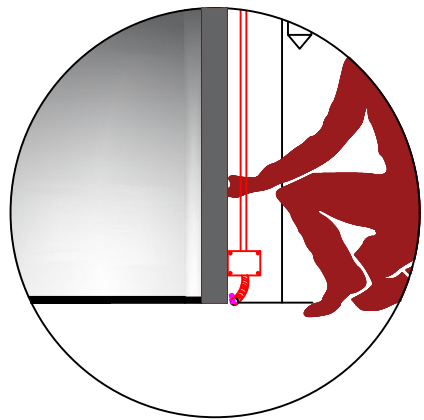


ĐẦU NỐI ĐIỆN TRỞ SƯỜI NỀN


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỬA VÀ KHÓA CHỐNG NHÓT

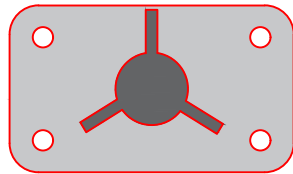

HÌNH A

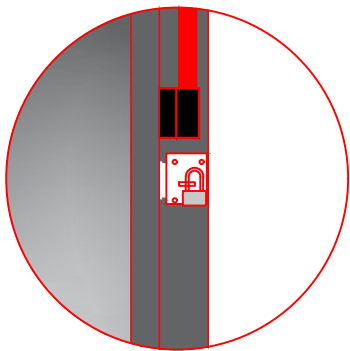


- * CỬA TRƯỢT KHO LẠNH ĐƯỢC THIẾT KẾ VỚI KHẢ NĂNG ĐÓNG MỞ AN TOÀN CHO NGƯỜI SỬ DỤNG, VỚI CƠ CẤU KHÓA CHỐNG NHÓT NGƯỜI BÊN TRONG, MẶC DÙ BÊN NGOÀI ĐÃ KHÓA CỬA.
- * KHI MỞ CỬA NGƯỜI DÙNG BẮY TAY BẮY BÊN NGOÀI (BÊN TRONG) ĐỂ NÂNG CỬA, RỒI KÉO BÌNH THƯỜNG
- * NGƯỜI DÙNG KHÓA CỬA BẰNG CÁCH SỬ DỤNG Ổ KHÓA TRÊN BẮT KHÓA TỪ BÊN NGOÀI
- * KHI BỊ KẼT BÊN TRONG NGƯỜI DÙNG VẶN TAY KHÓA CHỐNG NHÓT HÌNH A VÀ MỞ CỬA NHƯ BÌNH THƯỜNG.




HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA BÀN LÈ KHO LẠNH JIONT ÓP


BƯỚC 1

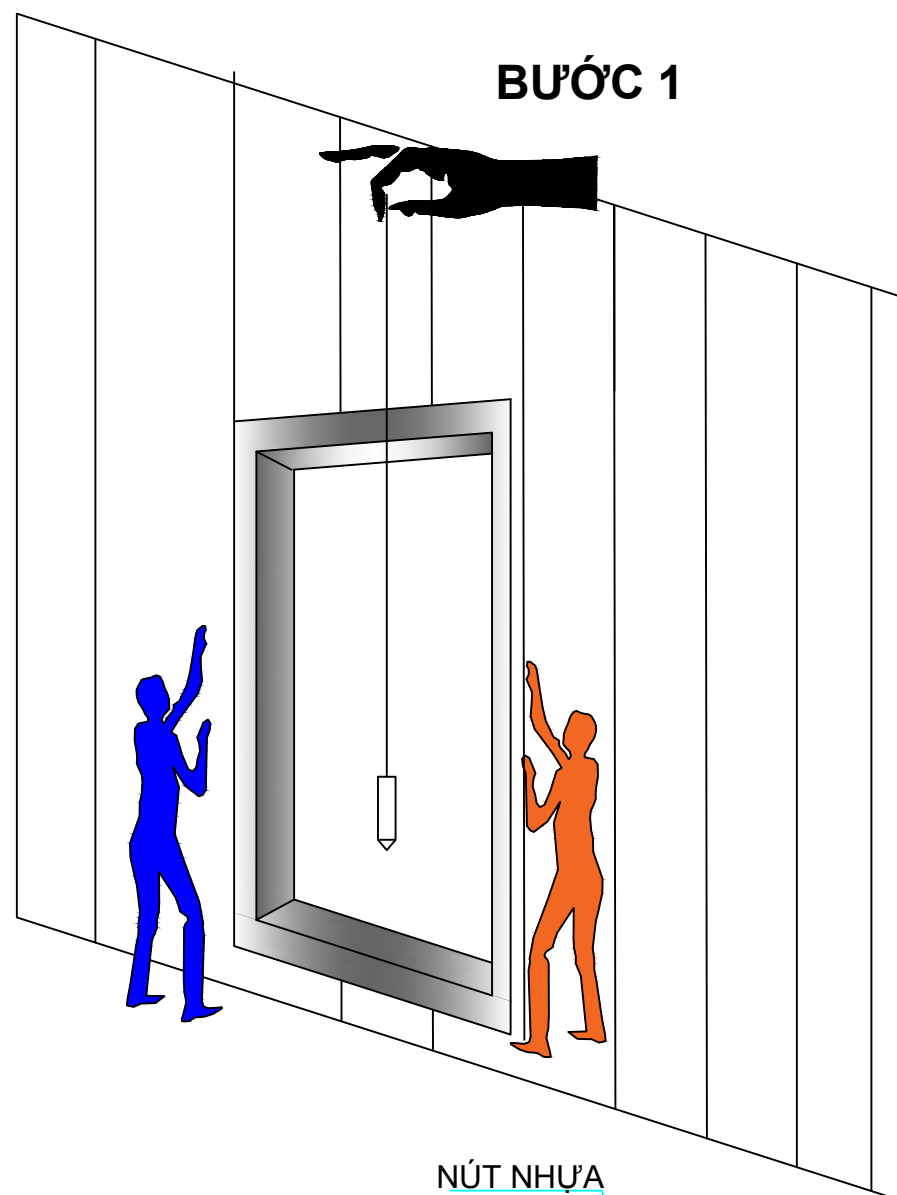


- 1 : XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ LẮP CỬA
- 2 : KHOẾT LỖ PANEL TƯỜNG :
CHIỀU RỘNG = $W + 80 \text{ MM}$. CHIỀU CAO = $H + 40 \text{ MM}$. CAO ĐỘ LÒNG CỬA = MẶT PANEL NỀN
- 3 : LẤY DẤU VỊ TRÍ LỖ THANH REN TRÊN KHUNG CỬA VÀ KHOAN LỖ $\Phi 14$ VỊ TRÍ LỖ THANH REN TRÊN PANEL TƯỜNG ĐỂ BẮT THANH REN M8
- 4 : ÓP KHUNG CỬA VÀO VÀ ĐỊNH VỊ VỚI THANH NẸP TRONG = THANH REN M8 + LÔNG ĐÈN + ĐAI ỐC M8 . CÓ DÙNG LA TOLE W35 BẮN RIVER ÉP KHUNG CỬA VÀO PANEL TƯỜNG NHƯ TRONG HÌNH A

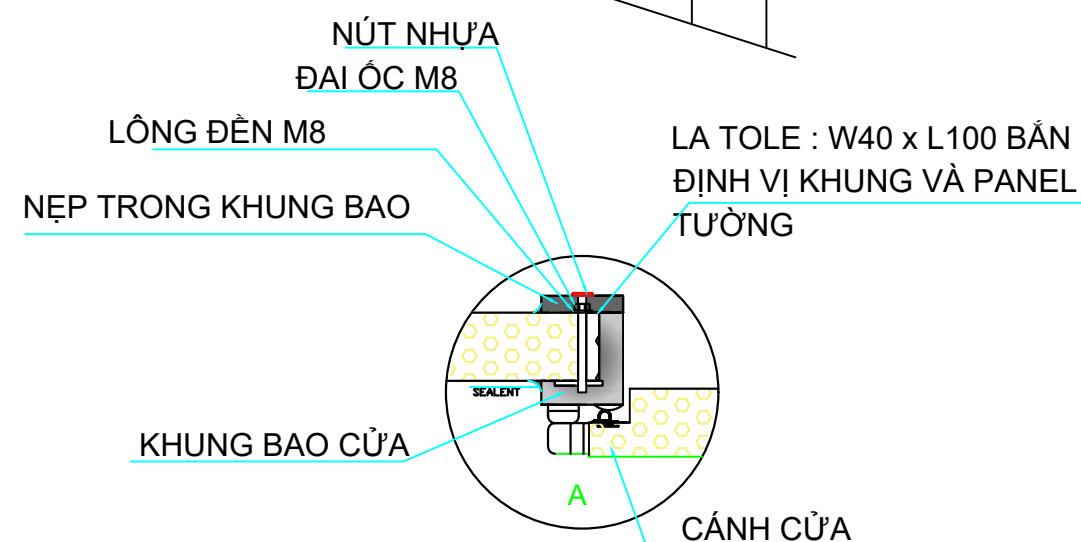

BƯỚC 2

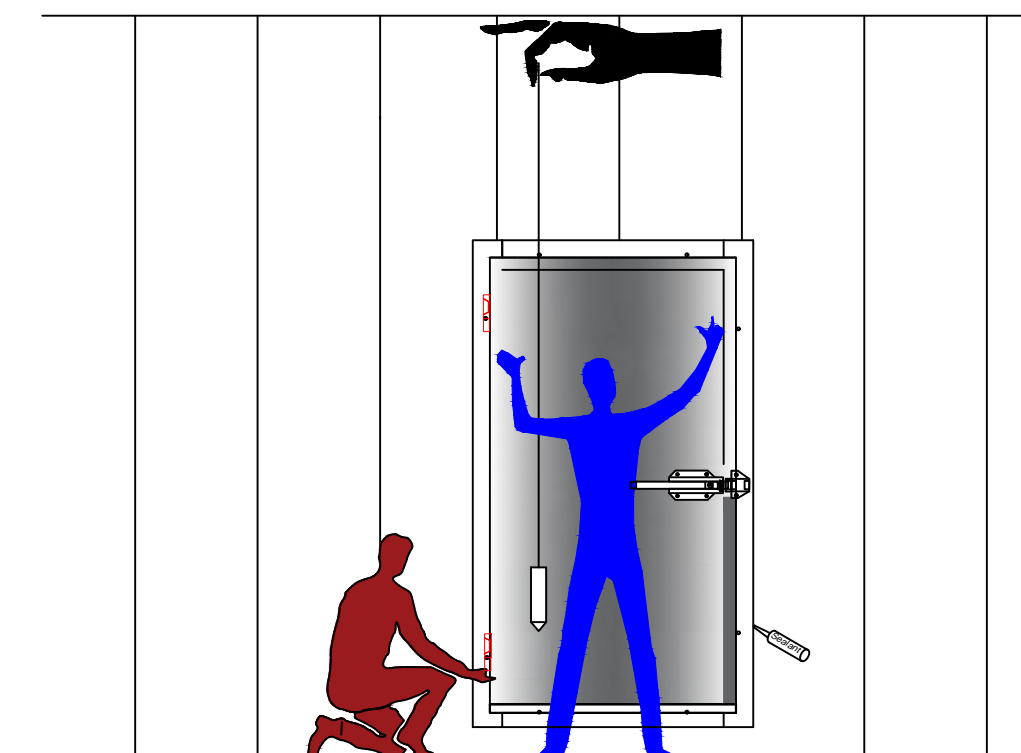


- 5 : DÙNG LỰC GIÁC 4 VÀ VÍT PAKE ĐỂ TĂNG ĐỘ ÉP JIONT BÊN BÀN LÈ VÀ TAY KHÓA CHO KÍN CÁNH CỬA VỚI KHUNG CỬA
- 6: DÙNG KHÓA TĂNG ĐỘ BÀN LÈ CHO KÍN PHẦN JIONT QUÉT VỚI NỀN KHO
- 7 : VỆ SINH BẮN SILICON
- 8: TRONG QUÁ TRÌNH LẮP ĐẶT YÊU CẦU PHẦN CẮT PANEL TƯỜNG VÀ LẮP KHUNG CỬA PHẢI THẲNG ĐỨNG VÀ KÍCH THƯỚC BỀ RỘNG LÒNG CỬA TRÊN VÀ DƯỚI PHẢI = NHAU THÌ ĐỘ ÉP JIONT MỚI ĐỀU




HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA BÀN LÈ KHO LẠNH JIONT ÓP

BƯỚC 1

- 1 : XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ LẮP CỬA
- 2 : KHOẾT LỖ PANEL TƯỜNG :
CHIỀU RỘNG = $W + 80 \text{ MM}$. CHIỀU CAO = $H + 80 \text{ MM}$.
- 3 : LẤY DẤU VỊ TRÍ LỖ THANH REN TRÊN KHUNG CỬA VÀ KHOAN LỖ $\varnothing 14$ VỊ TRÍ LỖ THANH REN TRÊN PANEL TƯỜNG ĐỂ BẮT THANH REN M8
- 4 : ỐP KHUNG CỬA VÀO VÀ ĐỊNH VỊ VỚI THANH NẸP TRONG = THANH REN M8 + LÔNG ĐÈN + ĐAI ỐC M8 . CÓ DÙNG LA TOLE W35 BẮN RIVER ÉP KHUNG CỬA VÀO PANEL TƯỜNG NHƯ TRONG HÌNH A

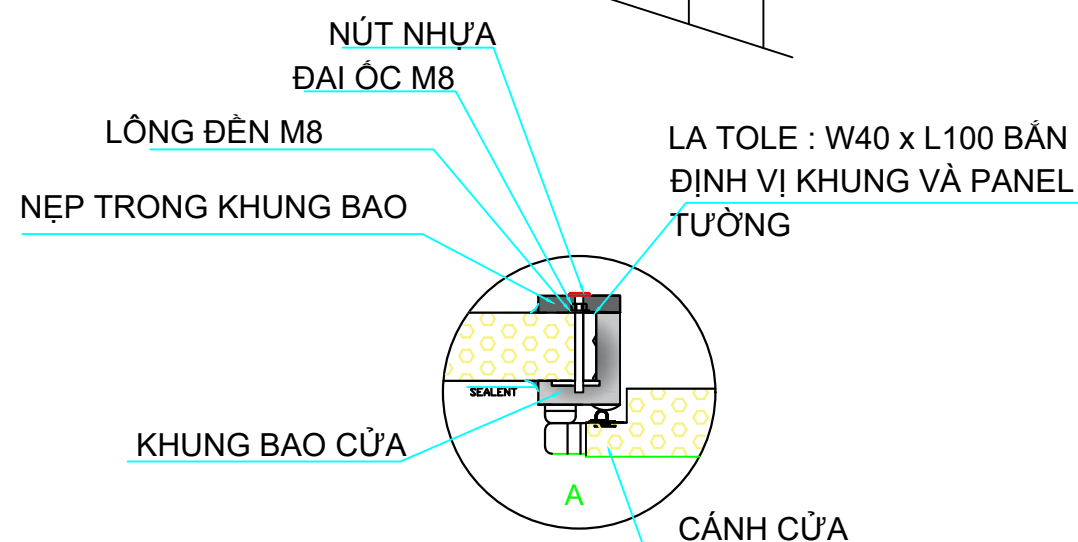



BƯỚC 2

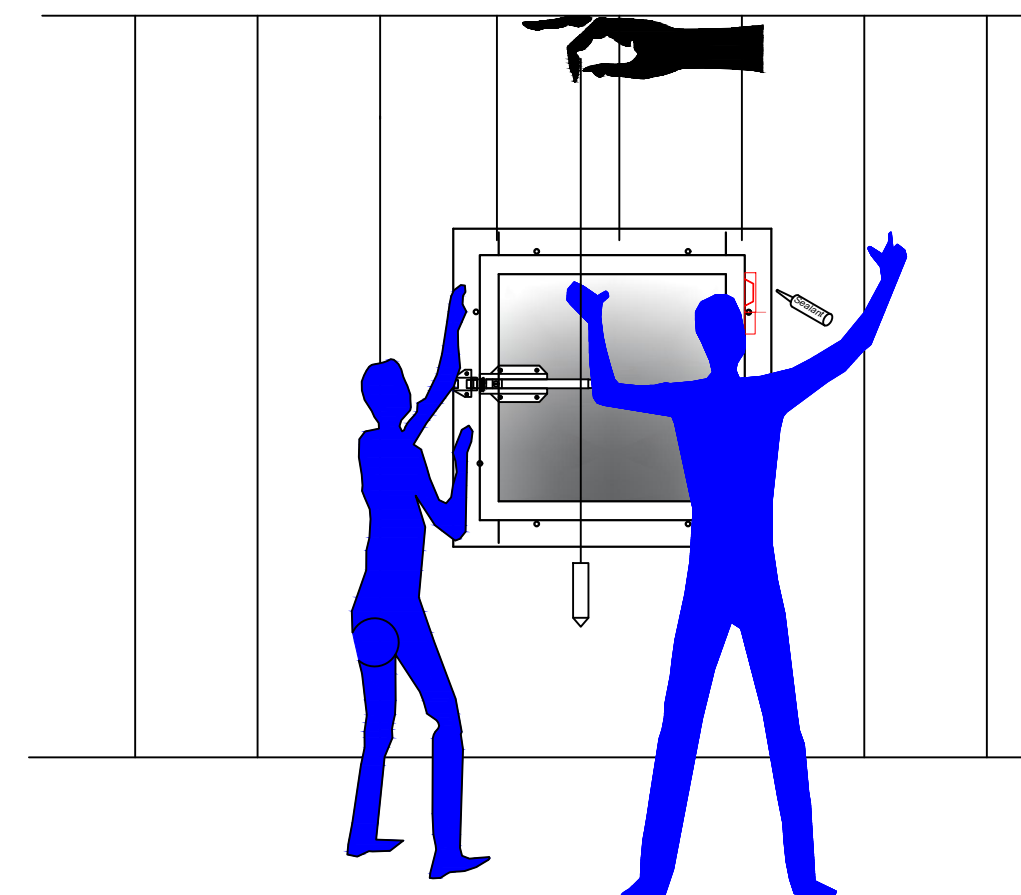

- 5 : DÙNG LỤC GIÁC 4 VÀ VÍT PAKE ĐỂ TĂNG ĐỘ ÉP JIONT BÊN BÀN LÈ VÀ TAY KHÓA CHO KÍN CÁNH CỬA VỚI KHUNG CỬA
- 6: DÙNG KHÓA TĂNG ĐỘ BÀN LÈ CHO KÍN PHẦN JIONT QUÉT VỚI NỀN KHO
- 7 : VỆ SINH BẮN SILICON
- 8: TRONG QUÁ TRÌNH LẮP ĐẶT YÊU CẦU PHẦN CẮT PANEL TƯỜNG VÀ LẮP KHUNG CỬA PHẢI THẲNG ĐỨNG VÀ KÍCH THƯỚC BỀ RỘNG LÒNG CỬA TRÊN VÀ DƯỚI PHẢI = NHAU THÌ ĐỘ ÉP JIONT MỚI ĐỀU


HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA BÀN LÈ 2 CÁCH KHO LẠNH

BƯỚC 1

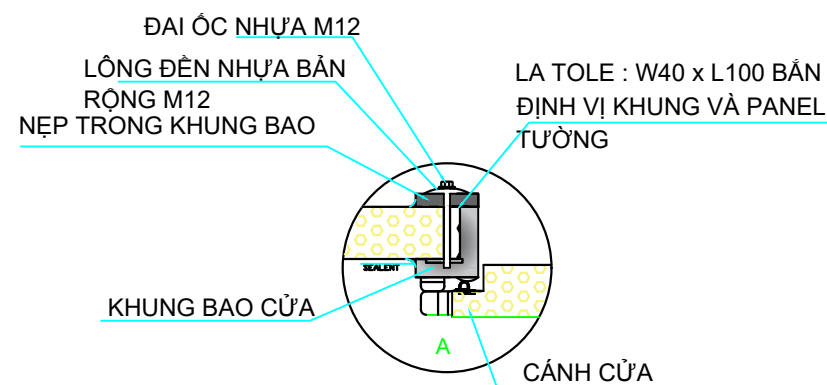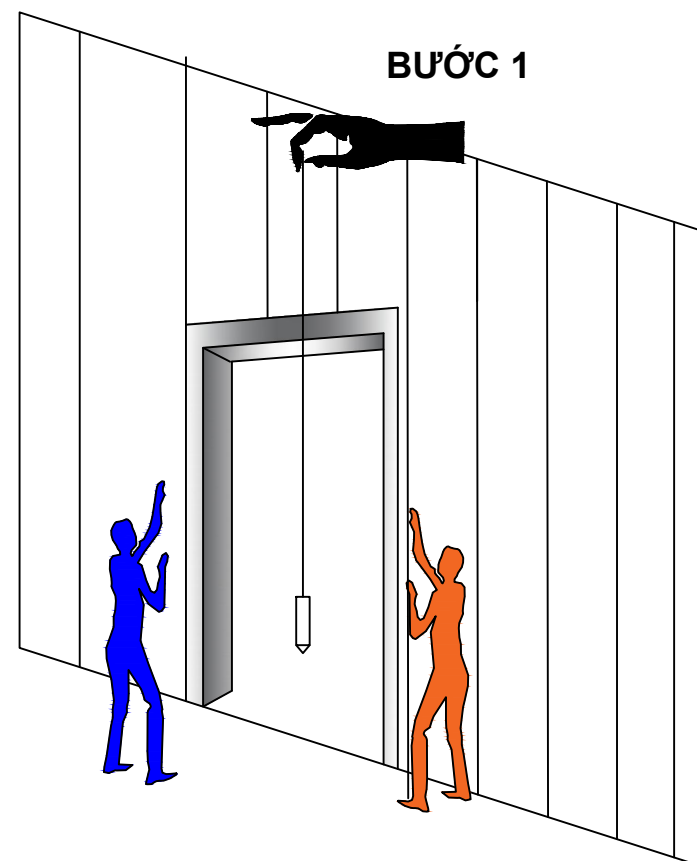


- 1 : XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ LẮP CỬA
- 2 : KHOẾT LỖ PANEL TƯỜNG : CHIỀU RỘNG = $W + 80 \text{ MM}$. CHIỀU CAO = $H + 40 \text{ MM}$. CAO ĐỘ LÒNG CỬA = MẶT PANEL NỀN
- 3 : LẤY DẤU VỊ TRÍ LỖ THANH REN TRÊN KHUNG CỬA VÀ KHOAN LỖ $\Phi 14$ VỊ TRÍ LỖ THANH REN TRÊN PANEL TƯỜNG ĐỂ BẮT THANH REN NHỰA M12
- 4 : ỐP KHUNG CỬA VÀO VÀ ĐỊNH VỊ VỚI THANH NẸP TRONG = THANH REN NHỰA M12 + LÔNG ĐÈN BÀN RỘNG + ĐAI ỐC NHỰA M12 . CÓ DÙNG LA TOLE W35 BẮN RIVER ÉP KHUNG CỬA VÀO PANEL TƯỜNG NHƯ TRONG HÌNH A

BƯỚC 2

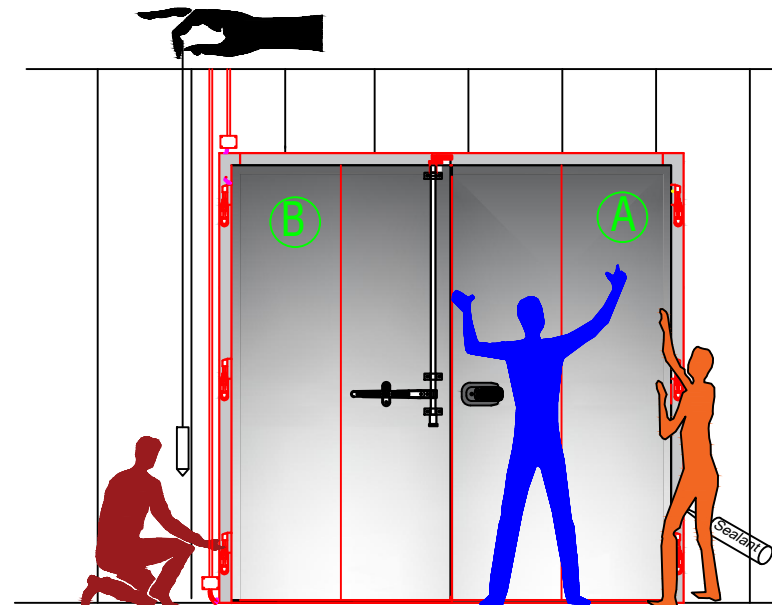


- 5 : DÙNG LỰC GIÁC 4 VÀ VÍT PAKE ĐỂ TĂNG ĐỘ ÉP JIONT BÊN BÀN LÈ VÀ TAY KHÓA CHO KÍN CÁNH CỬA VỚI KHUNG CỬA
- 6: DÙNG KHÓA 19 TĂNG ĐỘ BÀN LÈ CHO KÍN PHẦN JIONT QUÉT VỚI NỀN KHO
- 7 : VỆ SINH BẮN SILICON
- 8: TRONG QUÁ TRÌNH LẮP ĐẶT YÊU CẦU PHẦN CẮT PANEL TƯỜNG VÀ LẮP KHUNG CỬA PHẢI THẲNG ĐỨNG VÀ KÍCH THƯỚC BỀ RỘNG LÒNG CỬA TRÊN VÀ DƯỚI PHẢI = NHAU THÌ ĐỘ ÉP JIONT MỚI ĐỀU

BƯỚC 3 : KẾT NỐI DÂY ĐIỆN TRỞ TẠI 2 VỊ TRÍ TRÊN KHUNG VÀ ĐIỆN TRỞ DƯỚI NỀN NHƯ HÌNH VẼ

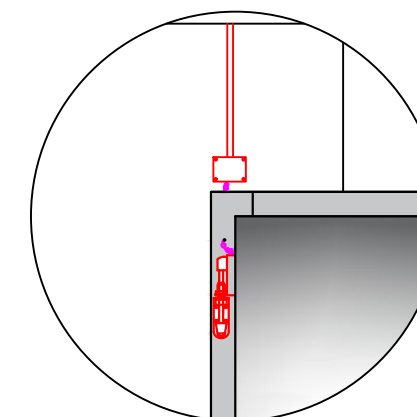


ĐẦU NỐI ĐIỆN TRỞ SƯỜI KHUNG

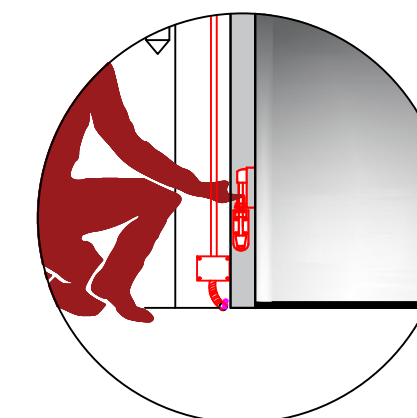

ĐẦU NỐI ĐIỆN TRỞ SƯỜI NỀN

GHI CHÚ: NÊN SỬ DỤNG HỘP BOX ĐIỆN CHỐNG CHÁY TẠI VỊ TRÍ ĐẦU NỐI, ĐẶT BIỆT NÊN SỬ DỤNG CHO MỖI VỊ TRÍ KHUNG VÀ NỀN MỘT CB CHỐNG GIẬT RIÊNG ĐỂ DỄ DÀNG THAO TÁC KHI XỬ LÝ HOẶC THAY THẾ.


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỬA VÀ KHÓA CHỐNG NHÓT

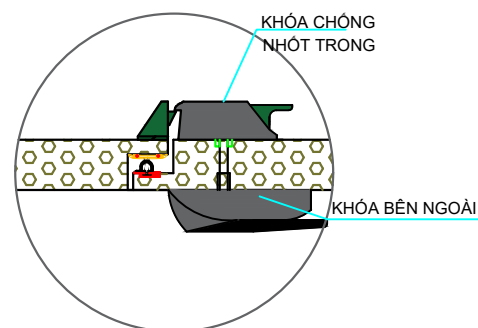


- * CỬA BÀN LÈ KHO LẠNH 2 CÁCH ĐƯỢC THIẾT KẾ VỚI KHẢ NĂNG ĐÓNG MỞ AN TOÀN CHO NGƯỜI SỬ DỤNG, VỚI CƠ CẤU KHÓA CHỐNG NHÓT NGƯỜI BÊN TRONG, MẶC DÙ BÊN NGOÀI ĐÃ KHÓA CỬA.
- * KHI MỞ CỬA NGƯỜI DÙNG SẼ MỞ CÁNH A TRƯỚC, CÁNH B NGƯỜI DÙNG SẼ MỞ SAU, HOẶC KHI ĐÓNG CỬA NGƯỜI DÙNG SẼ ĐÓNG CÁNH B TRƯỚC GÀI TAY KHÓA INOX XONG RỒI TIẾP THEO SẼ ĐÓNG CÁNH A.
- * NGƯỜI DÙNG KHÓA CỬA BẰNG CÁCH SỬ DỤNG KHÓA TRÊN MỖI CÁNH CỦA CỬA TỪ BÊN NGOÀI
- * KHI BỊ KẼT BÊN TRONG NGƯỜI DÙNG ẮN TAY VÀO TAY KHÓA CHỐNG NHÓT VÀ CỬA SẼ ĐƯỢC MỞ RA.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA BÀN LÈ KHO LẠNH JIONT ÓP

BƯỚC 1

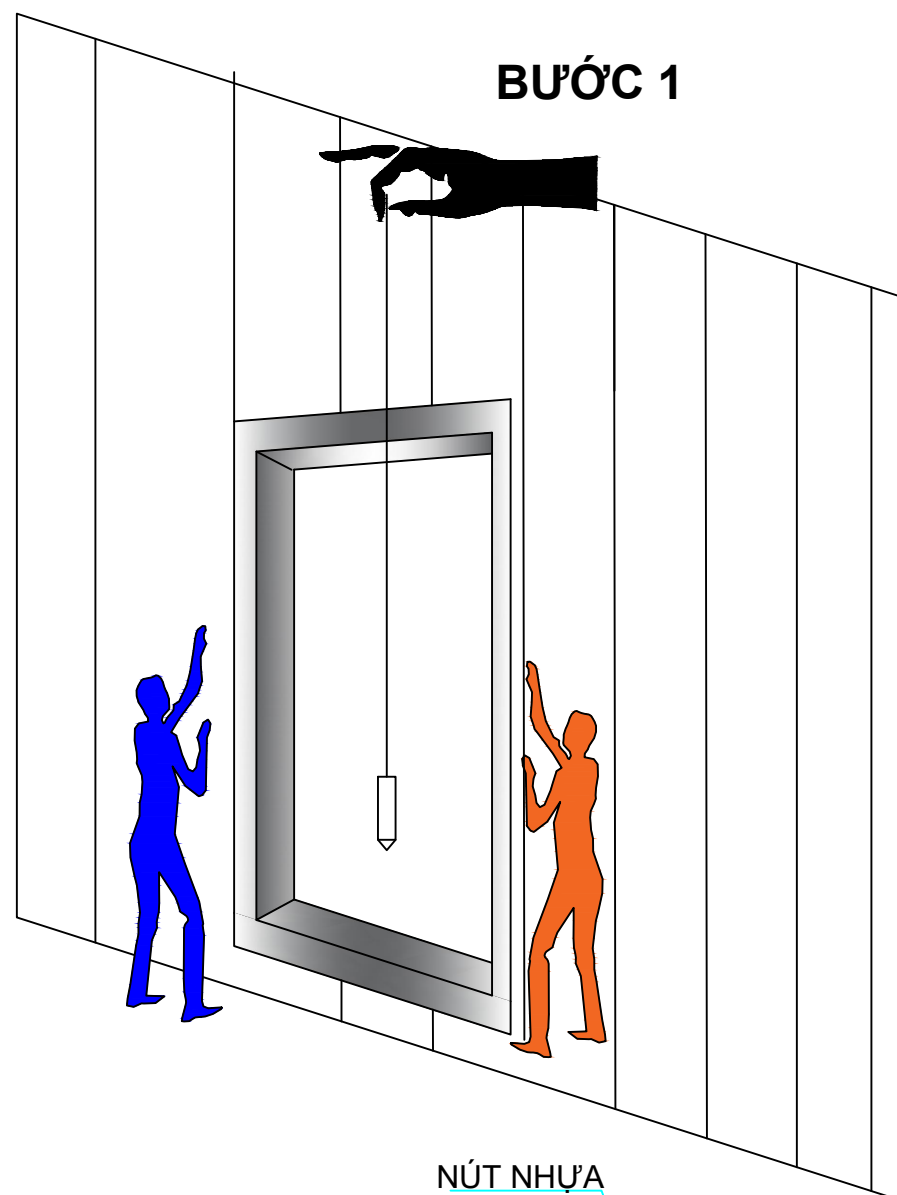

- 1 : XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ LẮP CỬA
- 2 : KHOẾT LỖ PANEL TƯỜNG :
CHIỀU RỘNG = $W + 80 \text{ MM}$. CHIỀU CAO = $H + 40 \text{ MM}$. CAO ĐỘ LÒNG CỬA = MẶT PANEL NỀN
- 3 : LẤY DẤU VỊ TRÍ LỖ THANH REN TRÊN KHUNG CỬA VÀ KHOAN LỖ $\varnothing 14$ VỊ TRÍ LỖ THANH REN TRÊN PANEL TƯỜNG ĐỂ BẮT THANH REN M8
- 4 : ÓP KHUNG CỬA VÀO VÀ ĐỊNH VỊ VỚI THANH NẸP TRONG = THANH REN M8 + LÔNG ĐÈN + ĐAI ỐC M8 . CÓ DÙNG LA TOLE W35 BẮN RIVER ÉP KHUNG CỬA VÀO PANEL TƯỜNG NHƯ TRONG HÌNH A

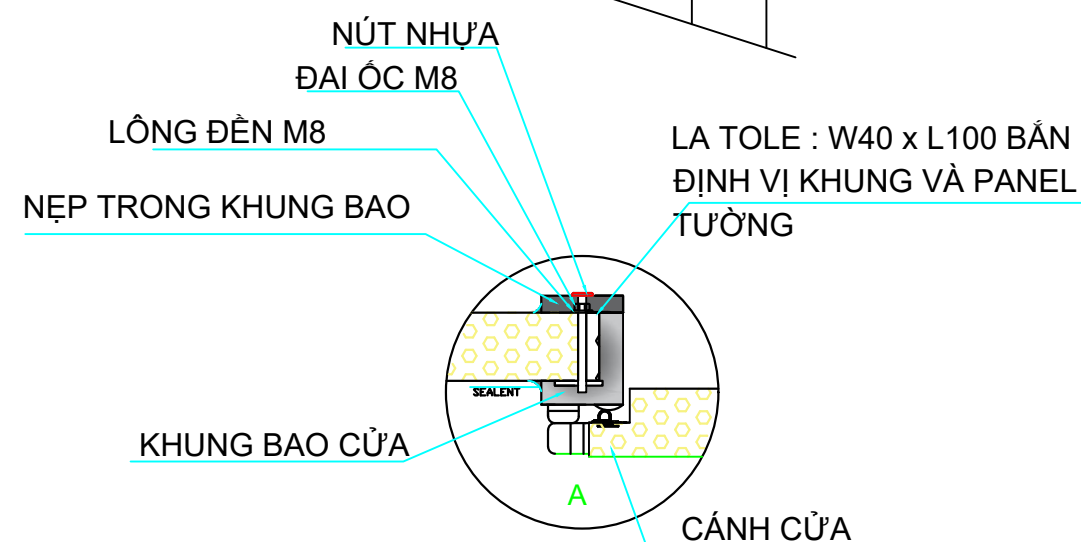


BƯỚC 2



- 5 : DÙNG LỰC GIÁC 4 VÀ VÍT PAKE ĐỂ TĂNG ĐỘ ÉP JIONT BÊN BÀN LÈ VÀ TAY KHÓA CHO KÍN CÁNH CỬA VỚI KHUNG CỬA
- 6: DÙNG KHÓA 19 TĂNG ĐỘ BÀN LÈ CHO KÍN PHẦN JIONT QUÉT VỚI NỀN KHO
- 7 : VỆ SINH BẮN SILICON
- 8: TRONG QUÁ TRÌNH LẮP ĐẶT YÊU CẦU PHẦN CẮT PANEL TƯỜNG VÀ LẮP KHUNG CỬA PHẢI THẲNG ĐỨNG VÀ KÍCH THƯỚC BỀ RỘNG LÒNG CỬA TRÊN VÀ DƯỚI PHẢI = NHAU THÌ ĐỘ ÉP JIONT MỚI ĐỀU


HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA CUỐN OVERHEAD

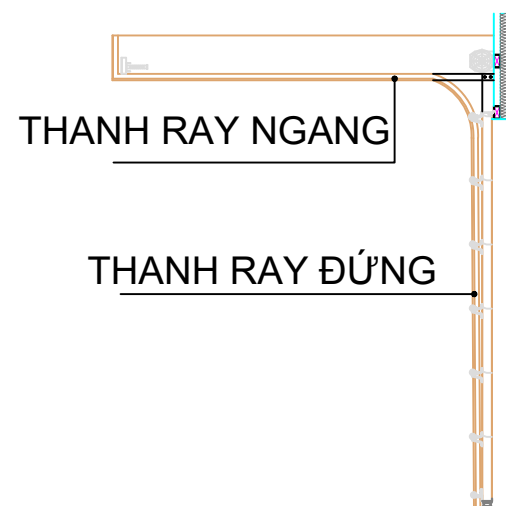


CÁC BƯỚC LẮP CỬA CUỐN OVERHEAD

B1: CẮT LỖ PANEL TƯỜNG W+50 , H+0 MM

B2: LẮP THANH RAY ĐỨNG VÀ THANH RAY NGANG DÙNG MÁY LASER ĐỊNH VỊ, XUYỀN THANH REN QUA PANEL TRẦN

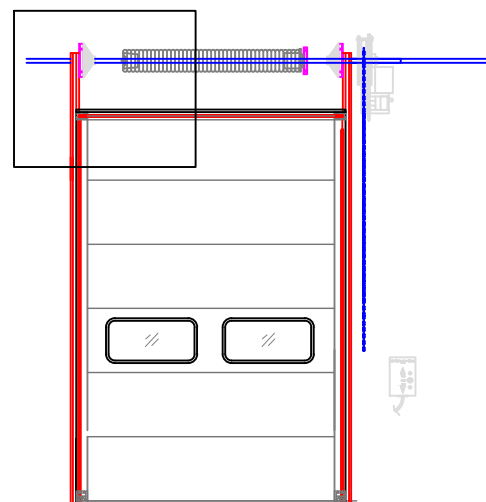


B3: BẮT BÁT XUYỀN TƯỜNG PANEL BẰNG BULONG DÙ, ĐỂ TREO THANH LÒ XO VÀ MOTOR. LƯU Ý MOTOR QUAY VÀO TRONG TƯỜNG VÀ CÁP QUAY VÀO TƯỜNG.

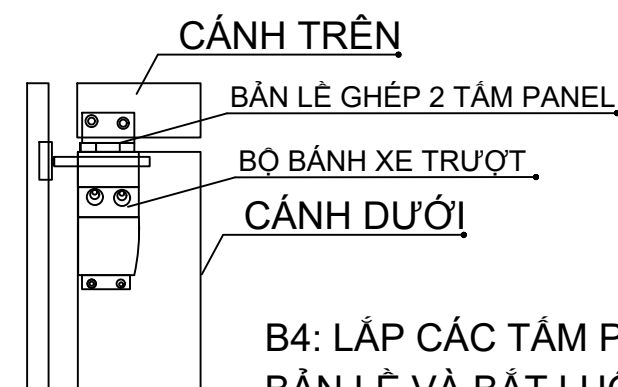

B4: LẮP CÁC TẤM PANEL CÁNH VÀO BẰNG BẮN LỀ VÀ BẮT LUÔN BỘ BÁNH XE TRƯỢT

B5: BẮT DÂY CÁP LUỒNG VÀO TRONG Ổ QUAY

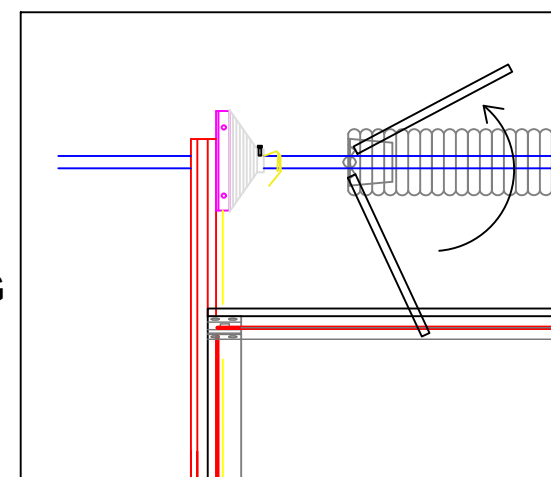

B6: TĂNG LÒ XO 10 VÒNG, QUAY LÒ XO VÀO TƯỜNG PANEL

B7: BẮT ĐIỆN, TỦ ĐIỆN ĐI ỐNG ĐIỆN VÀ KẾT NỐI

B8: CHUYÊN GIA CUNG CẤP CHỈNH CÁC THÔNG SỐ TRÊN TỦ ĐIỆN.